



テーブルトップスタンドを箱にしまうには

22V

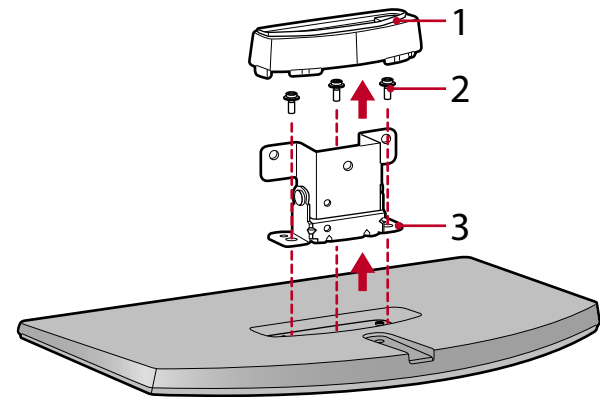

テーブルトップスタンドを箱にしまったり次回も取り付けを正しく行うために、このかんたん設置ガイドは必ず保管してください。

26V, 32V

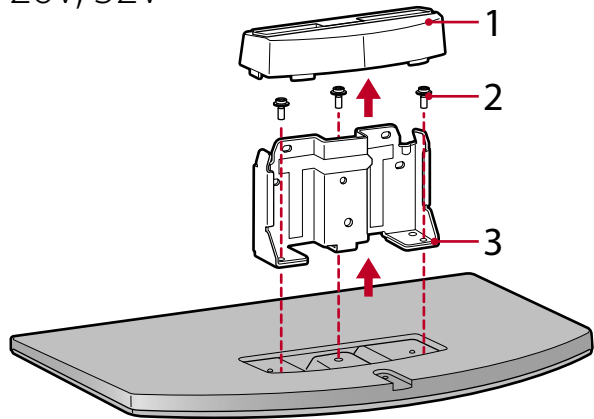

製品について困ったときは

インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。

方法1 アドレスを入力

www.sony.co.jp/faq/bravia/

方法2 キーワードを入力

SONY Q&A を使って [検索](#)

よくあるご質問

Q 見たいチャンネルが選べないのはなぜ？

もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、 (設定) → [放送受信設定] → [デジタル放送受信設定] → [地上デジタル: 自動チャンネル設定] を選び、[再スキャン]を行ってください。

Q 画面の明るさを調整するには？

お好みの画質に調整することができます。

【例】リモコンのオプションを押し、[画質] → [バックライト] を選択して、お好みの明るさに調整してください。

KDL-22CX400のみ


Q 画面が消えたり電源が切れているのはなぜ？

- 「人感センサー」の設定をご確認ください。

ホームメニューから、 (設定) → [機能設定] → [省エネ設定] → [人感センサー] を選択し、お好みの設定に変更してください。

- 本機の設置をご確認ください。

人感センサーの前に物を置くと正しく動作しないことがあります。

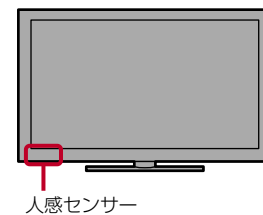

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

使い方
相談窓口
フリーダイヤル.....0120-333-020
携帯電話・PHS:一部のIP電話:0466-31-2511

修理
相談窓口
フリーダイヤル.....0120-222-330
携帯電話・PHS:一部のIP電話:0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

<http://www.sony.co.jp/support>

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「200」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

SONY®

かんたん 設置ガイド

(スタンド取付手順書)

4-271-531-02(1)



(1)

テレビを見るには、**1** ~ **7** を行ってください。


詳しい説明は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

1 テレビを組み立てる


ご注意

指定のドライバーで付属のネジを確実に締め付けてください。
電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約1.5N・m{15kgf・cm}に設定してください。



① テーブルトップスタンドを組み立てる。

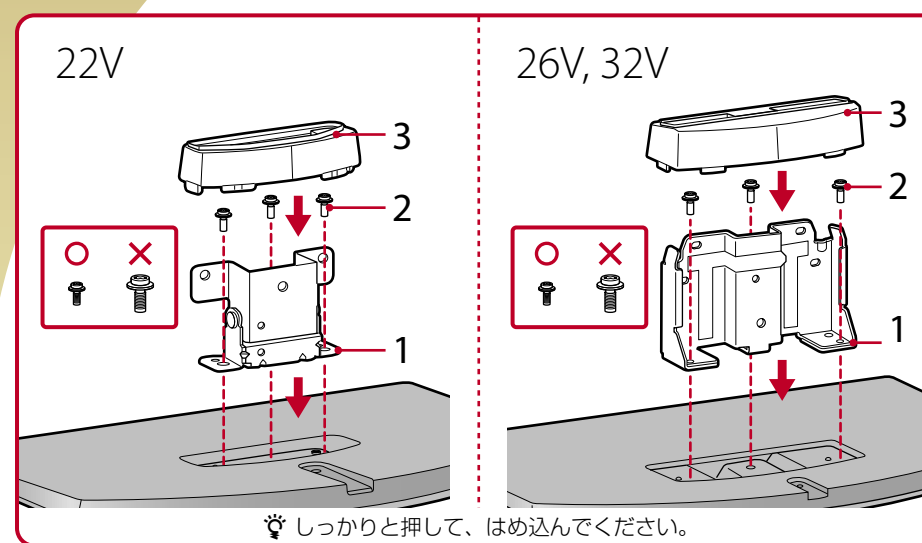


② テーブルトップスタンドを取り付ける。

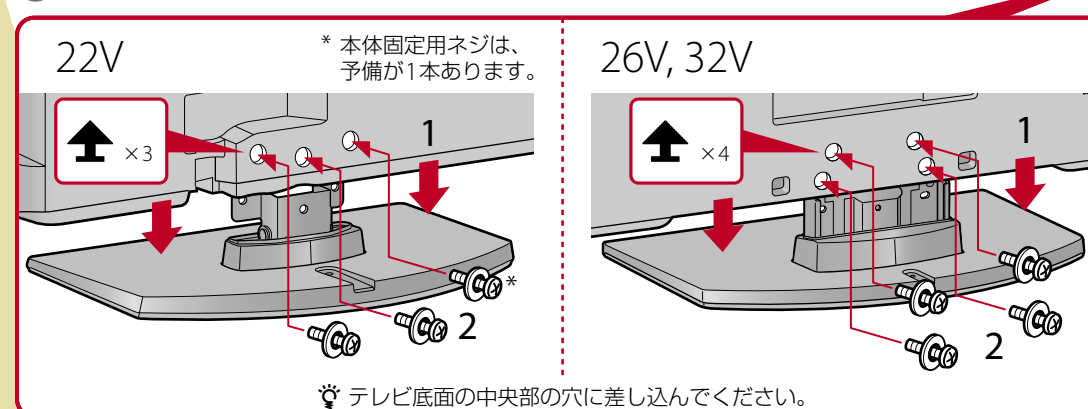

2 転倒防止の処置をする

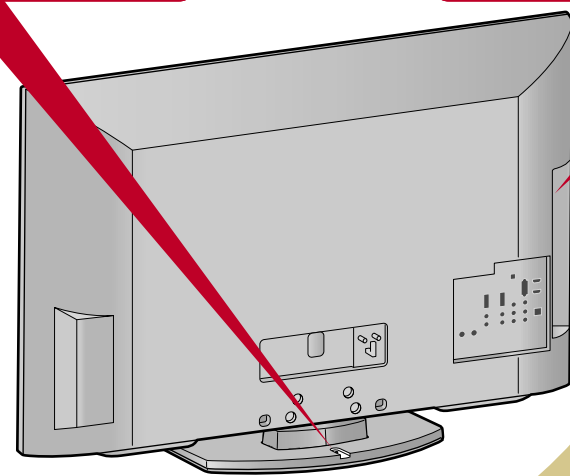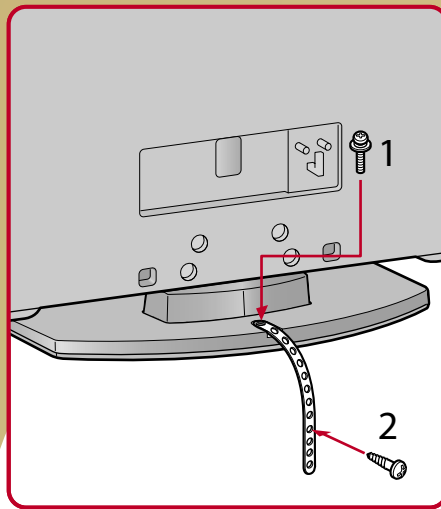

3 B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する

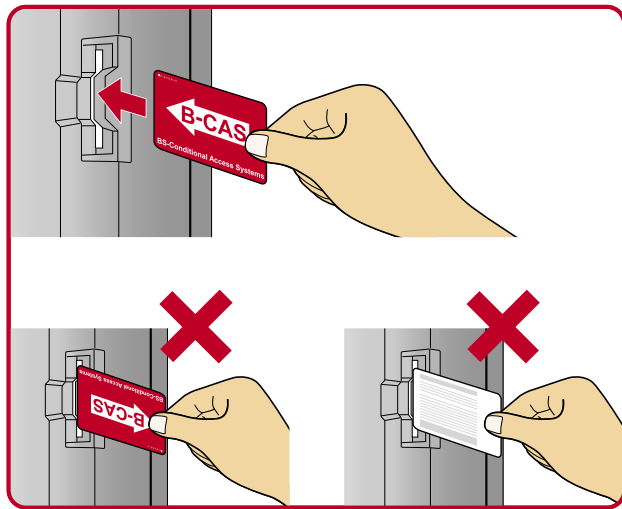


4 テレビとアンテナをつなぐ


代表的な接続例

録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。


地上波と衛星放送の信号が 混合の場合

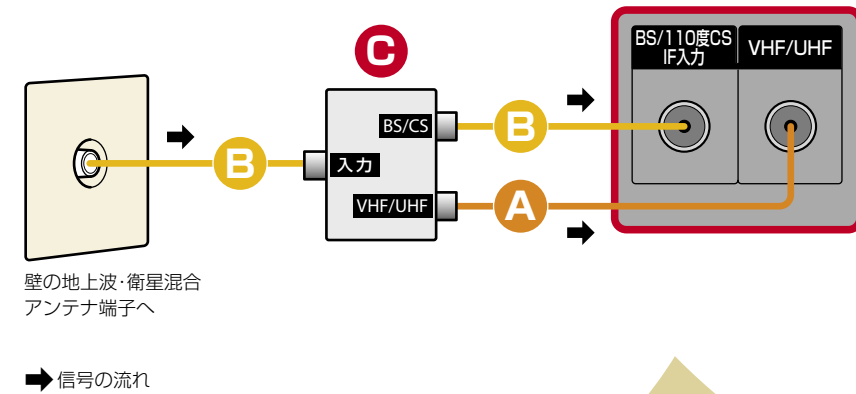

地上波と衛星放送の信号が 個別の場合

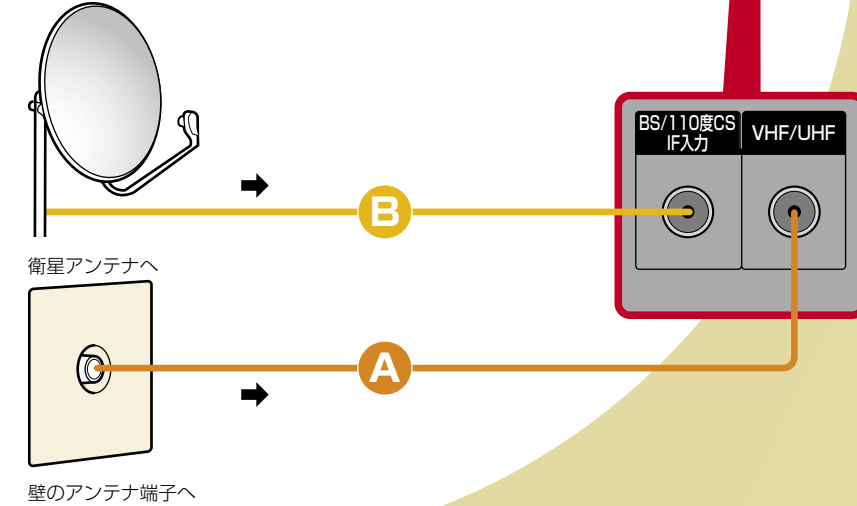


5 電源コードをつなぐ

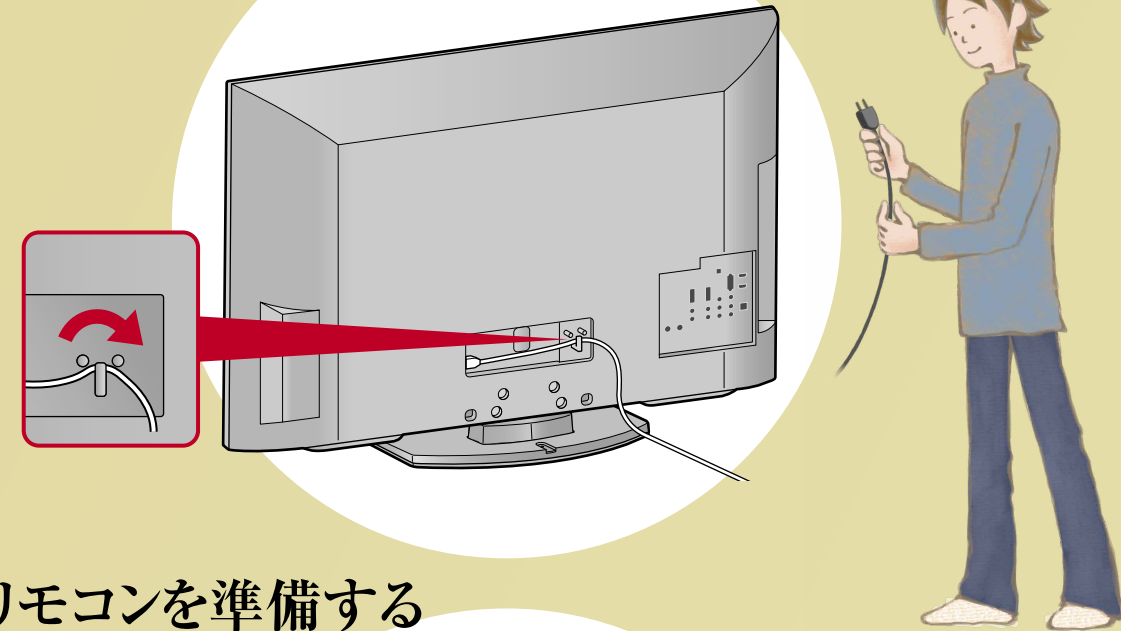

6 リモコンを準備する


- ① カバーをスライドさせる。② 電池を入れる。

KDL-22/26/32EX300のみ

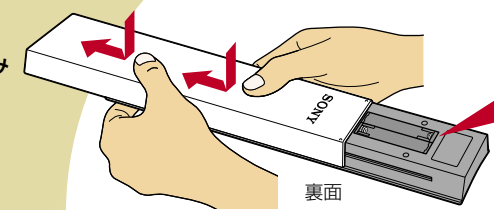


裏面

KDL-22CX400のみ

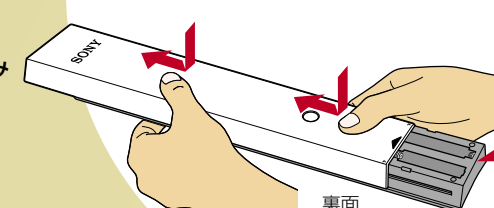


裏面

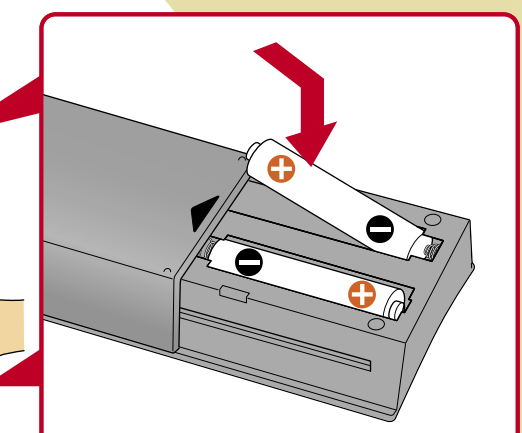


7 かんたん初期設定をする


- ① 電源を入れる。 KDL-22/26/32EX300のみ KDL-22CX400のみ

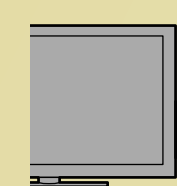

本機前面左側のI(電源ランプ)が、緑色に点灯していることを確認してください。

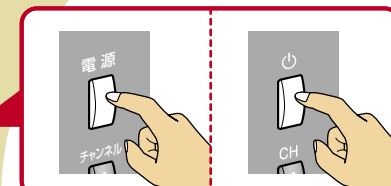

- ② 画面の指示に従い、同梱のリモコンで操作する。

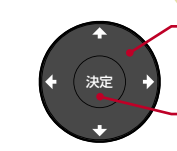

決定ボタンで選んだ項目や設定を確定する。

ご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、しっかりつないでください。


CS/BS/地上波 分波器

110度CSデジタルに対応した、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対応分波器を使ってください。また、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対応分配器もご利用できます。

アンテナ ケーブル

強度があり、端子がしっかりしたアンテナケーブルを選んでください。

アンテナケーブルをご確認ください。

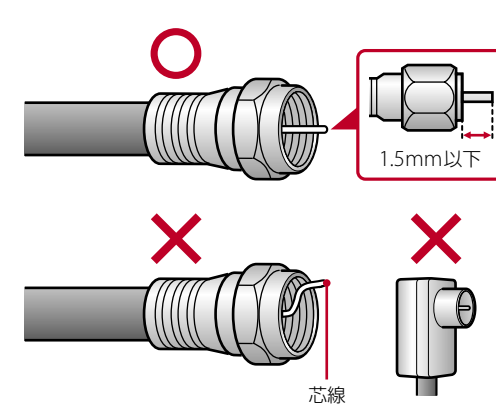

使用するケーブル一覧



VHF/UHF用同軸アンテナケーブル
(別売、EAC-DS15SS
(2011年1月現在)など)




衛星用同軸ケーブル
(別売)



110度CSデジタルに対応した
CS/BS/地上波放送対応分波器
(別売、EAC-DSSM2
(2011年1月現在)など)

ご注意 (KDL-22CX400のみ)

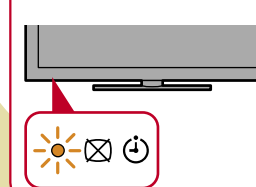

ご購入後の一回だけ、初期設定をする前に本機を快適に使うための処理をする必要があります。処理中、約40秒間は画と音が消え、本機前面のタイマーランプがオレンジ色に点滅します。処理中は電源を切らないでください。(この処理は、製造時に実施されている場合があります。)